Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-szambo-4000l-dropwater-marseplast-itb-p-396.html



Zbiornik na szambo dropWATER³ 4,0 m³ Marseplast

Cena brutto	**4 000,00 zł**
Cena netto	**3 252,03 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0396**
Kod EAN	**5903811991480**
Pojemność szamba	**4000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na szambo dropWATER³ 4000 l MARSEPLAST – podziemny zbiornik bezodpływowy

Zbiornik bezodpływowy dropWATER³ 4000 l MARSEPLAST to podziemny zbiornik przeznaczony do szczelnego magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych na posesjach bez dostępu do kanalizacji sanitarnej. Pojemność **4 m³** sprawdzi się przy domach jednorodzinnych, domkach letniskowych, działkach rekreacyjnych oraz niewielkich obiektach użytkowych.

Zbiornik wykonano z trwałego **polietylenu PE-HD**, odpornego na korozję, wilgoć i środowisko ścieków. Kompaktowa konstrukcja, dwa otwory dostępowe oraz możliwość zastosowania nadstawek ułatwiają dopasowanie instalacji do głębokości kanalizacji i poziomu terenu.

Dlaczego warto wybrać zbiornik dropWATER³ 4000 l?

Szczelny zbiornik bezodpływowy umożliwia bezpieczne gromadzenie ścieków do czasu ich odbioru przez uprawnioną firmę asenizacyjną. Jest rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim dla działek, na których nie można wykonać przydomowej oczyszczalni lub podłączyć budynku do sieci kanalizacyjnej.

- **Pojemność 4000 l** – większy zapas pojemności niż w kompaktowych zbiornikach 2000 lub 3000 l.
- **Szczelna konstrukcja z PE-HD** – ogranicza ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu.
- **Odporność na korozję** – zbiornik nie wymaga wykonywania powłok antykorozyjnych.
- **Montaż podziemny** – instalacja nie zajmuje powierzchni użytkowej działki.
- **Dwa otwory dostępowe** – wygodniejsza kontrola wnętrza, opróżnianie i serwis.
- **Możliwość zastosowania nadstawek** – dopasowanie wysokości włazu do poziomu terenu.
- **Niewielka masa własna** – łatwiejszy transport i ustawienie niż w przypadku ciężkich zbiorników betonowych.

Do czego służy zbiornik bezodpływowy?

Zbiornik bezodpływowy magazynuje wszystkie ścieki dopływające z instalacji kanalizacyjnej budynku. Nie oczyszcza ich i nie odprowadza do gruntu, dlatego zgromadzona zawartość musi być regularnie wywożona przez uprawnioną firmę.

Częstotliwość opróżniania zależy od liczby mieszkańców, zużycia wody oraz sposobu użytkowania obiektu. Przed zakupem warto porównać pojemność zbiornika z przewidywaną miesięczną ilością ścieków, aby ograniczyć liczbę kosztownych wywozów.

Dla kogo przeznaczony jest dropWATER³ 4000 l?

- domy jednorodzinne bez dostępu do kanalizacji,

- domki letniskowe i rekreacyjne,
- działki użytkowane sezonowo,
- niewielkie budynki usługowe i gospodarcze,
- obiekty, przy których nie można wykonać systemu rozsączającego,
- posesje wymagające szczelnego magazynowania ścieków.

Czy pojemność 4000 l będzie odpowiednia?

Zbiornik 4000 l może być odpowiedni dla obiektów o umiarkowanym lub okresowym zużyciu wody. Przy domu zamieszkałym całorocznie częstotliwość opróżniania będzie zależała od rzeczywistego zużycia wody przez mieszkańców.

Przykładowo gospodarstwo zużywające 8 m³ wody miesięcznie może napełnić zbiornik o pojemności 4 m³ około dwa razy w ciągu miesiąca. W przypadku większej rodziny lub wyższego zużycia bardziej ekonomiczny może być zbiornik 5000, 8000 albo 10 000 l.

Trwała konstrukcja z polietylenu PE-HD

Zbiornik wykonano z polietylenu wysokiej gęstości, który jest odporny na korozję, wilgoć i działanie ścieków bytowo-gospodarczych. Konstrukcja z tworzywa ma niewielką masę w porównaniu ze zbiornikami betonowymi, co ułatwia transport oraz ustawienie w przygotowanym wykopie.

Trwałość i szczelność całej instalacji zależą jednak również od prawidłowego montażu. Rodzaj podłoża, sposób wykonania obsypki, poziom wód gruntowych oraz maksymalna głębokość posadowienia muszą być zgodne z aktualną instrukcją producenta.

Otwory rewizyjne i wygodny dostęp serwisowy

Zbiornik wyposażono w otwór rewizyjny o średnicy **300 mm** oraz większy otwór inspekcyjny o średnicy **600 mm**. Umożliwiają one kontrolę wnętrza, opróżnianie zbiornika i wykonywanie czynności serwisowych.

Po zakończeniu montażu właz powinien pozostać łatwo dostępny. Nie należy zabudowywać go ani zasypywać w sposób utrudniający obsługę przez firmę asenizacyjną.

Możliwość regulacji wysokości włazu

Przy głębszym posadowieniu można zastosować odpowiednio dobrane nadstawki. Pozwalają one wyprowadzić właz do planowanego poziomu gruntu i zachować wygodny dostęp serwisowy.

Przed zakupem nadstawki należy potwierdzić jej kompatybilność ze zbiornikiem oraz sprawdzić maksymalną dopuszczalną głębokość montażu określoną przez producenta.

Co może znajdować się w zestawie?


Zakres wyposażenia może zależeć od konkretnej konfiguracji produktu. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić, czy wybrany wariant obejmuje:

- zbiornik dropWATER³ 4000 l,
- pokrywę otworu inspekcyjnego,
- uszczelkę dopływową,
- kolano lub rurę przyłączeniową,
- elastyczne złącze instalacyjne,
- dodatkowe elementy montażowe wskazane w ofercie.

Dane techniczne dropWATER³ 4000 l

Parametr	Wartość
Producent	MARSEPLAST
Model	dropWATER³ 4,0
Rodzaj zbiornika	podziemny zbiornik bezodpływowy
Pojemność całkowita	4000 l / 4 m³
Długość	2400 mm
Szerokość	1500 mm
Wysokość całkowita	1860 mm
Wysokość dopływu	1570 mm
Wysokość odpływu	1520 mm
Średnica dopływu	Ø110–160 mm

Parametr	Wartość
Otwór rewizyjny	Ø300 mm
Otwór inspekcyjny	Ø600 mm
Materiał	polietylen PE-HD
Waga	159 kg
Sposób montażu	podziemny
Zastosowanie	magazynowanie ścieków bytowo-gospodarczych

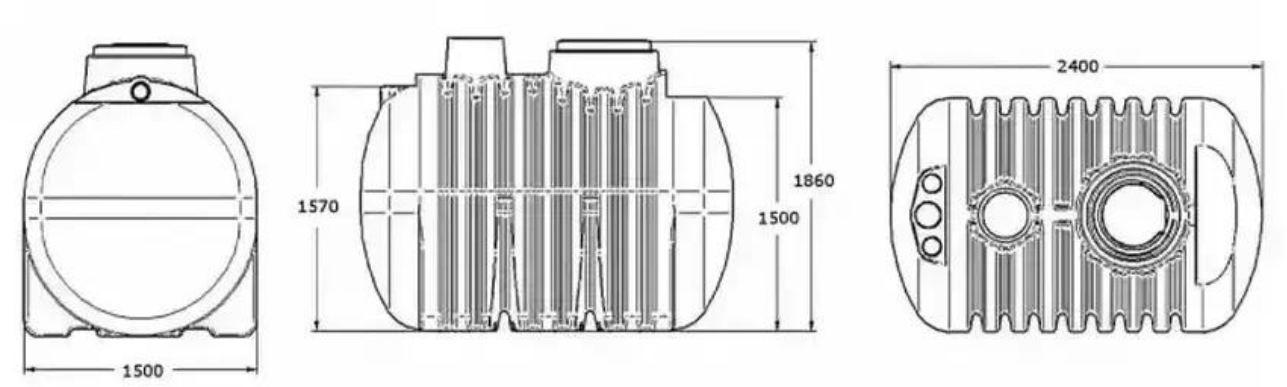

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- liczbę stałych użytkowników budynku,
- średnie miesięczne zużycie wody,
- przewidywaną częstotliwość opróżniania zbiornika,
- rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych,
- głębokość wyjścia kanalizacji z budynku,
- możliwość zachowania wymaganych odległości montażowych,
- dojazd dla pojazdu asenizacyjnego,
- lokalne wymagania formalne dotyczące zbiorników bezodpływowych.

Najważniejsze zasady montażu

- zbiornik należy montować zgodnie z aktualną instrukcją producenta,
- podłoże musi być równe, stabilne i odpowiednio nośne,
- podczas obsypywania zbiornik należy stopniowo napełniać wodą, jeśli wymaga tego instrukcja,
- obsypkę trzeba wykonywać równomiernie i warstwami,
- przewód dopływowy powinien mieć prawidłowy spadek,
- właz należy wyprowadzić do poziomu zapewniającego wygodną obsługę,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeżeli nie został do tego przystosowany.

Warunki wysokiego poziomu wód gruntowych wymagają indywidualnego sprawdzenia. W takich sytuacjach sposób zabezpieczenia zbiornika przed wyporem powinien wynikać z instrukcji producenta oraz warunków gruntowo-wodnych na działce.

Jak prawidłowo użytkować zbiornik?

- regularnie kontroluj poziom napełnienia,
- zamawiaj wywóz ścieków przed całkowitym wypełnieniem zbiornika,
- nie dopuszczaj do przelewania się zawartości,
- kontroluj szczelność pokrywy i przyłącza dopływowego,
- zapewnij swobodny dostęp dla firmy asenizacyjnej,
- nie wprowadzaj substancji toksycznych, paliw ani odpadów przemysłowych,
- przechowuj dokumenty potwierdzające regularny wywóz nieczystości.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Zbiornik 4000 l będzie dobrym wyborem przy domku letniskowym, obiekcie użytkowanym okresowo lub niewielkim gospodarstwie domowym. Przy cztero- lub pięcioosobowej rodzinie mieszkającej całorocznie może jednak wymagać częstego opróżniania.

Najlepszym sposobem doboru pojemności jest sprawdzenie miesięcznego zużycia wody. Im większy zbiornik, tym rzadsze wywozy, ale również wyższy koszt zakupu i większy wykop. Należy znaleźć wariant zapewniający korzystny kompromis pomiędzy ceną inwestycji a późniejszymi kosztami eksploatacji.

Dlaczego warto kupić dropWATER³ 4000 l w EKOBUDOWA?

- **Dobór właściwej pojemności** – pomożemy obliczyć przewidywaną częstotliwość opróżniania.
- **Analiza warunków montażowych** – uwzględnimy rodzaj gruntu, poziom wód i głębokość kanalizacji.
- **Dobór kompatybilnych akcesoriów** – pomożemy wybrać nadstawki, pokrywę i elementy przyłączeniowe.
- **Wsparcie techniczne** – zapewniamy pomoc przed zakupem, podczas montażu i w trakcie użytkowania.
- **Dostawa lub odbiór osobisty** – ustalimy formę realizacji dopasowaną do Twojej inwestycji.

Zamów zbiornik bezodpływowy dropWATER³ 4000 l MARSEPLAST

Wybierz szczelny, podziemny zbiornik na ścieki do posesji bez kanalizacji. dropWATER³ 4000 l łączy trwałą konstrukcję z PE-HD, wygodny dostęp serwisowy oraz możliwość dopasowania wysokości włazu do warunków terenowych.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Pomożemy dobrać właściwą pojemność, sprawdzimy warunki montażowe i przygotujemy ofertę zbiornika wraz z odpowiednimi akcesoriami oraz transportem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com